


راهنمای نصب


برد دو توقف آنالوگ

نقشه برد

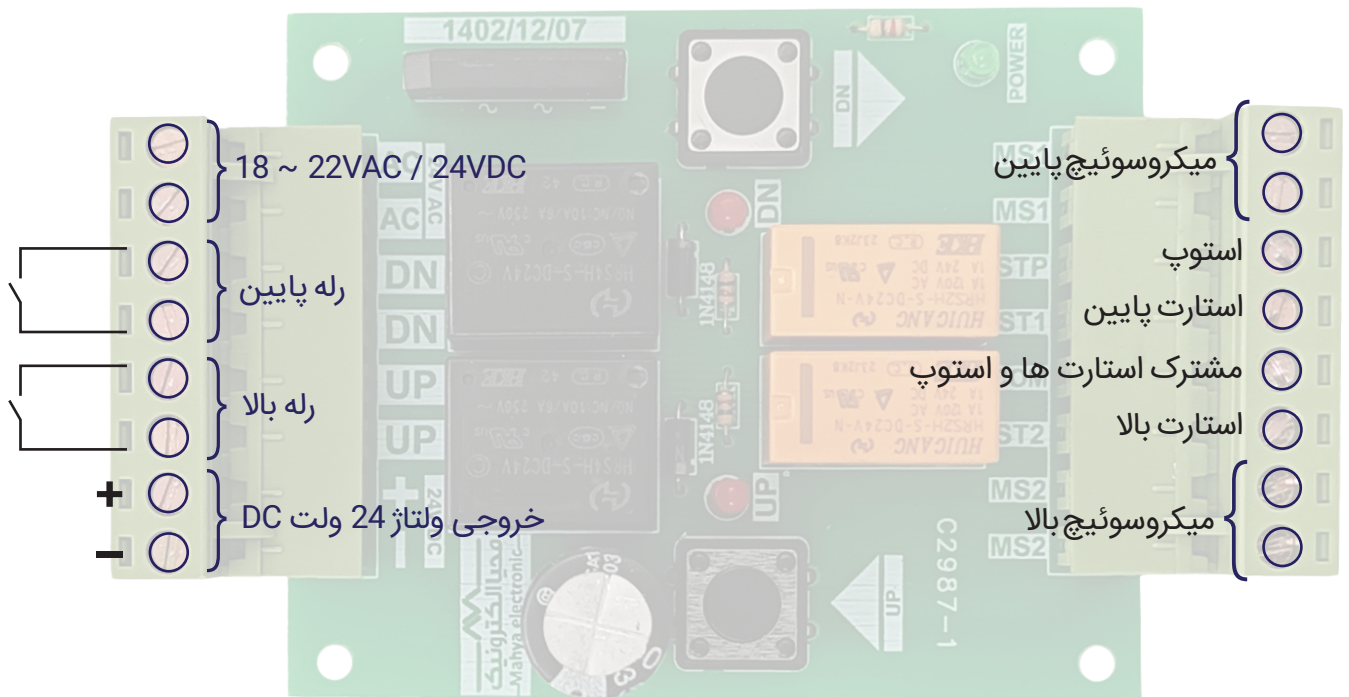


نحوه نصب استارت ها

مشترک استارت ها و استوپ

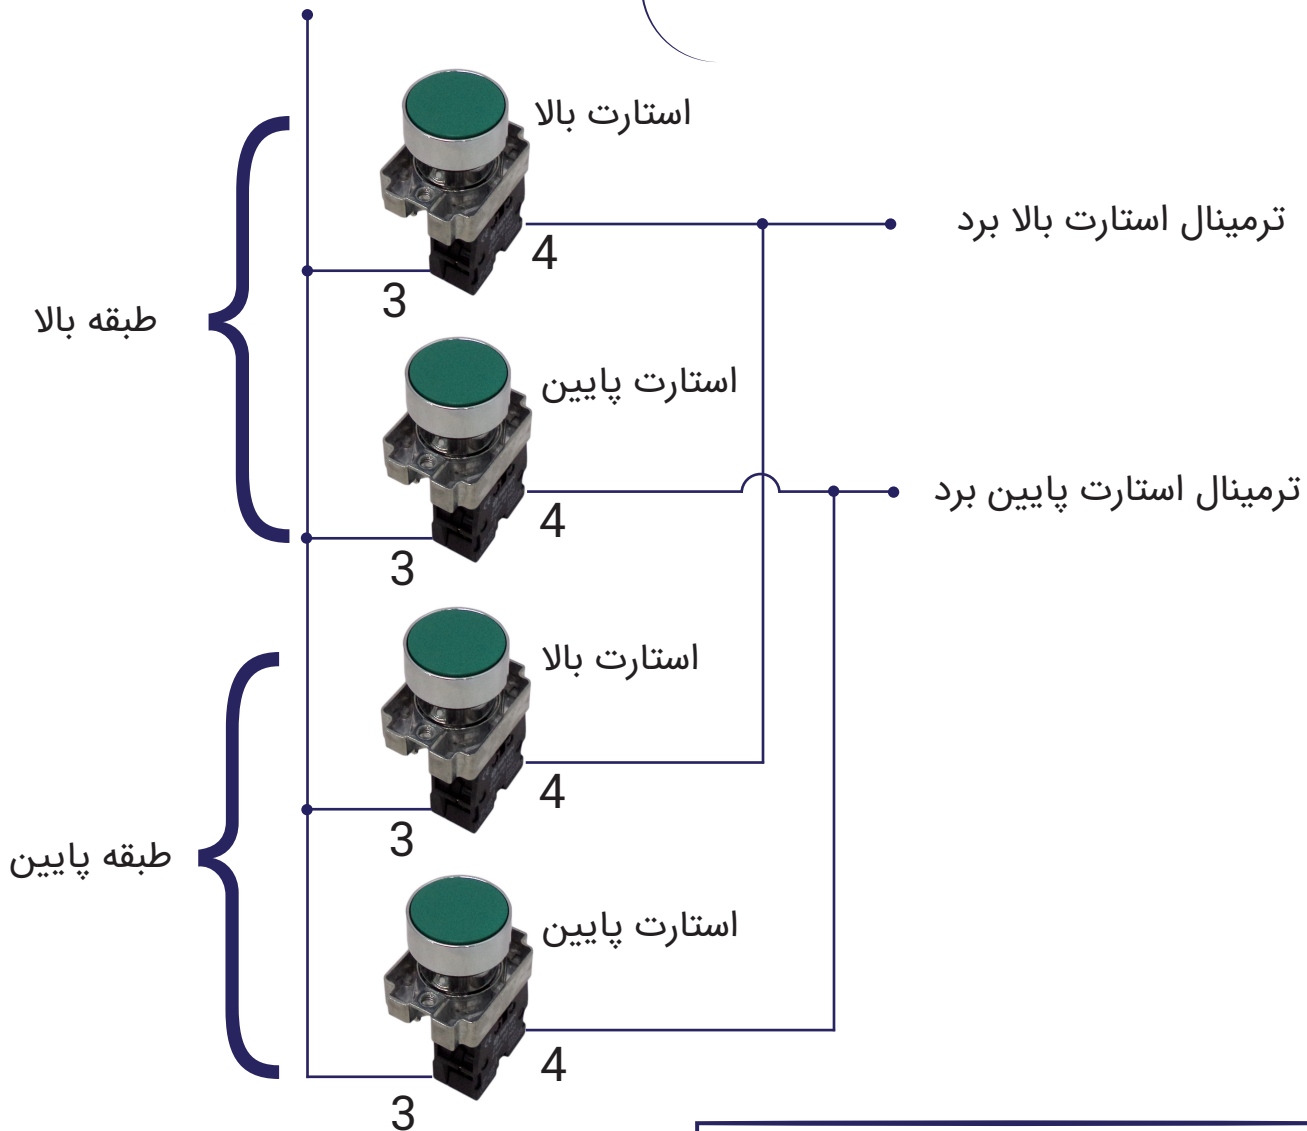

نحوه نصب استوپ ها

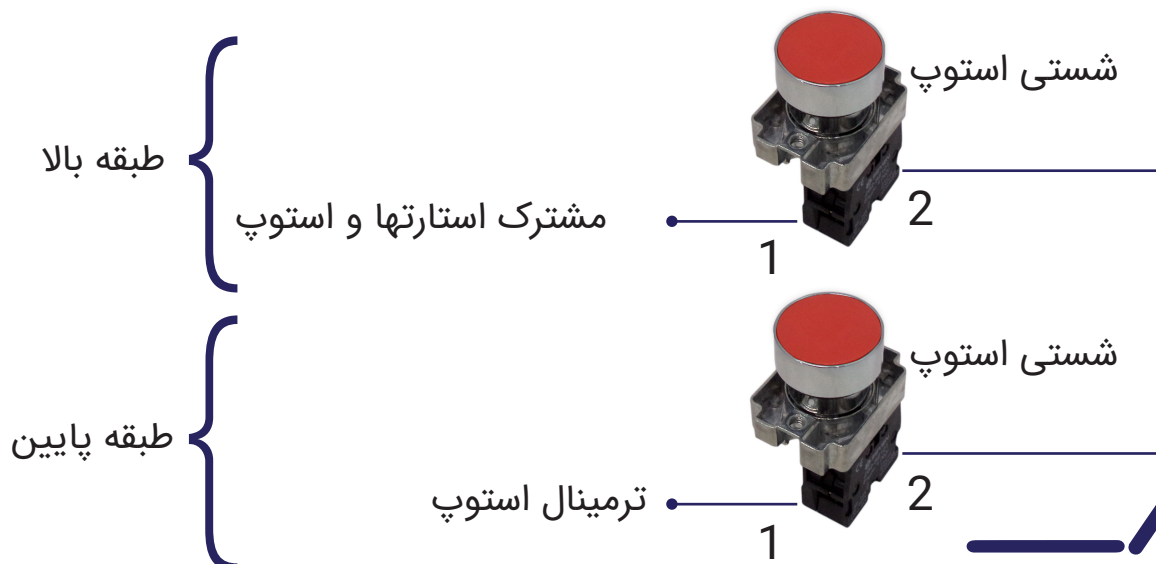

نکته: عملکرد عادی مدار بصورت خود نگهدار می باشد اما در صورتی که میخواهید شستی های استارت بصورت لحظه ای عمل کنند بایستی استوپ ها را نصب نکنید و ترمینال مشترک استارت ها و استوپ را خالی بگذارید و سیم مشترک استارت ها را به ترمینال استوپ برد متصل نمایید.

نحوه اتصال میکروسوئیچ ها

اتصال میکروسوئیچ ها بصورت NC بوده باشد (یعنی ترمینال های شماره 1 و 2 داخل میکروسوئیچ بایستی متصل شود)

نکته: از هر میکروسوئیچ دو رشته سیم بایستی به برد متصل گردد و امکان استفاده از سیم مشترک برای میکروسوئیچ ها مقدور نیست.

پشتیبانی فنی

09146521194

04191010450 - داخلی یک