

# راهنمای نصب

## برد گیرنده 4 و 6 کانال

ورژن سخت افزاری : سه جمپر

ورژن نرم افزاری : V5


# تغذیه / جریان مصرفی

- تغذیه برد:** 12 الی 24 ولت AC یا DC
- جریان مصرفی:** حدود 200 میلی آمپر
- جریان کنتاکت رله ها برای بهترین عملکرد:
- در 220 ولت AC ماکزیمم تا 3 آمپر
  - در 24 ولت DC ماکزیمم تا 1 آمپر
- خروجی رله ها دارای کنتاکت های NC و NO میباشد.

## وضعیت دیپ سوئیچ ها


### حالت فشاری

مادامیکه کلید ریموت فشرده شده باشد رله متناظر کلید جذب میماند و با رها کردن کلید ریموت رله نیز قطع میشود.

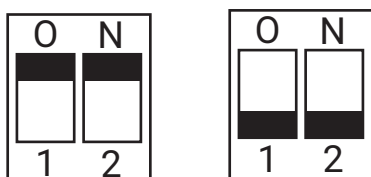


### حالت جذب دائم

با فشردن هر کلید ریموت، رله متناظر روی گیرنده جذب شده و با فشردن مجدد همان کلید قطع میشود.

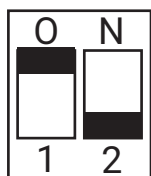

### حالت الاکلنگی

با فشردن کلیدهای یک (A) و دو (B) ریموت، رله های مربوطه بصورت الاکلنگی جذب میشود و با فشردن کلید سه (C) رله ها قطع میگردد در گیرنده 6 کانال هم کلید های 4 و 5 جهت فرمان وصل و 6 بعنوان قطع کاربرد دارد.

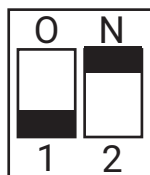

# وضعیت جمپرها

<p>● ● J1</p> <p>● ● J2</p> <p>● ● J3</p>	<p>ریموت بتا فرکانس 433</p>	
<p>● ● J1</p> <p>● ● J2</p> <p>● ● J3</p>	<p>ریموت دیواری فرکانس 433</p>	
<p>○ ● J1</p> <p>● ● J2</p> <p>● ● J3</p>	<p>ریموت صدفی فرکانس 315</p>	
<p>● ● J1</p> <p>○ ● J2</p> <p>● ● J3</p>	<p>برد ریموت فرستنده محیا فرکانس 433</p>	
<p>● ● J1</p> <p>● ● J2</p> <p>○ ● J3</p>	<p>ریموت 6 کانال فرکانس 315</p>	

